BRASTEMP

Manual do Consumidor

Lavadoras
Clean 6 kg
Turbo Eficiência 8 kg

Caro consumidor,

Você adquiriu sua Lavadora Brastemp, um exemplo do avanço de nosso desenvolvimento tecnológico.

Nós da Brastemp, nos empenhamos para tornar nossos produtos cada vez mais eficientes e sua vida cada vez mais prática. Conheça os recursos que esse produto oferece para ajudar você a cuidar das roupas de sua família com qualidade, sem abrir mão da sua liberdade e qualidade de vida.

Fizemos este manual para que você possa tirar o máximo de proveito da sua Lavadora com conforto, segurança e economia de energia. Leia-o atentamente para conhecer a Lavadora e seus recursos e para instalá-la com segurança. Use-o sempre que precisar de suporte para programar a Lavadora ou quiser dicas para cuidar bem de suas roupas.

Nós queremos, cada vez mais, conquistar a sua confiança.

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

4004.0014	0800 .970.0999
Capitais e Regiões Metropolitanas	Outras Regiões

Ou acesse nosso site: www.brastemp.com.br

conteúdo

Instalação 01
- Desembalando a Lavadora 01
- Condições Elétricas e Hidráulicas 01
- Instalando a Lavadora 03

Conheça sua Lavadora 04

Cuidado com as Roupas 06

Uso da Lavadora 08
- Limpe a Lavadora 08
- Abasteça a Lavadora 08
- Abasteça o Maxi-dispenser 09
- Programe a Lavadora 11

Limpeza 12
- Limpeza Interna da Lavadora 12
- Limpeza Externa da Lavadora 12
- Limpeza da Tela-filtro da Mangueira 12
- Limpeza da gaveta do Maxi-dispenser 13
- Limpeza da gaveta do Multi-dispenser 14

Solucionando Problemas 15

Termo de Garantia 17

Anotações 19

Dados Técnicos 21

Questões Ambientais 21

avisos de segurança

- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- A instalação da Lavadora deve seguir as instruções descritas neste manual.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Siga rigorosamente as instruções de instalação elétrica para garantir a segurança de toda família.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberem vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.

Desembalando a Lavadora

Em caso de dúvidas ou dificuldade para instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

1

Retire a Lavadora da embalagem, a proteção interna, os acessórios que vêm dentro dela, a película protetora do painel de controles e a etiqueta de eficiência de energia que vem fixada na frente do gabinete.

2

Retire a base de isopor, com o auxílio de uma pessoa, levantando-a pelas alças laterais.
Nunca utilize a Lavadora com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la.
IMPORTANTE - São necessárias duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lavadora. A instalação por uma única pessoa pode causar ferimentos ou danos à coluna.

3

Verifique os acessórios: Manual do Consumidor, a relação do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp.

Condições Elétricas e Hidráulicas

4

Sua Lavadora vem de fábrica com plugue bipolar. Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado.

5

Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).

ADVERTÊNCIA - Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lavadora. Se o cordão de força estiver danificado, deve ser substituído pelo SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp, a fim de evitar riscos.

instalação

6

É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lavadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos, consulte um eletricista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto. Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do quadro	
	127 V	220 V
2,5 mm²	até 29 m	até 70 m
4,0 mm²	30 a 48 m	71 a 116 m
6,0 mm²	49 a 70 m	-
10,0 mm²	71 a 116 m	-

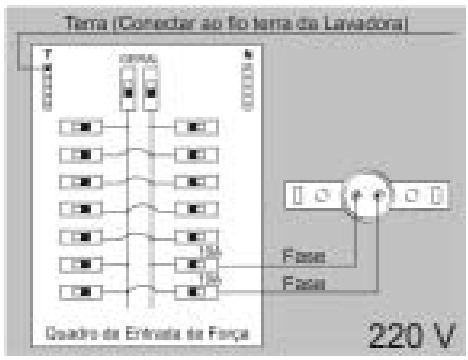

7

Para a entrada de água da Lavadora, é recomendada uma torneira exclusiva. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque com rosca de 3/4 de polegada. Verifique se a pressão da água para abastecimento corresponde a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Se a Lavadora demorar mais do que 16 min para completar o nível médio, significa que a pressão está abaixo da mínima recomendada, podendo sobrar resíduos de sabão e amaciante no dispenser. Se demorar menos do que 8 min, significa que a pressão está acima da máxima e a Lavadora poderá ser danificada. Para o correto funcionamento da Lavadora, abasteça-a em uma temperatura entre 5 e 30°C.

Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central para não danificar a Lavadora.

Instalando a Lavadora

8

Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, mantenha a curva plástica que acompanha a extremidade da mangueira. Para instalação em tubo de escoamento, retire a curva plástica. Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora. Caso o comprimento da mangueira não seja suficiente para atingir o ponto de escoamento, procure o SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp para a compra de uma mangueira disponível com 2,30 m de comprimento.

A extremidade curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,85 e 1,20 m do piso. Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lavadora não completará o nível de água necessário para o seu funcionamento. Se estiver acima de 1,20 m, a Lavadora não conseguirá escoar a água.

abraçadeira

9

Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento.
Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

10

Posicione a Lavadora em um local com superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e vazamentos. Deixe a Lavadora no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

IMPORTANTE- A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

11

Conecte o plugue na tomada.

ADVERTÊNCIA - Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

12

Verifique se a Lavadora está corretamente nivelada. Para isso, abasteça a Lavadora com água utilizando o nível mais baixo que a sua Lavadora oferece e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha. Esse procedimento irá evitar trepidações, barulho, vazamento e desgaste da sua Lavadora.

IMPORTANTE - Sua Lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os substitua por outros para evitar danos à sua Lavadora.

conheça sua Lavadora

Funções que a sua Lavadora possui

Turbo Eficiência

Eficiente ciclo de lavagem para roupas mais pesadas. Este ciclo possui uma agitação mais forte, proporcionando um melhor resultado de limpeza das roupas.

Centrifugação de 750 RPM

Velocidade ideal para a remoção da água das roupas, sem danificar os tecidos.
(RPM - Rotações Por Minuto).

Eliminação Automática de Fiapos

Não necessita de filtro.
A Lavadora elimina automaticamente os fiapos das roupas durante a drenagem da água.

Molho Inteligente

Deixa a roupa de molho por mais tempo. Em intervalos de 4 minutos e 30 segundos, faz uma agitação de 30 segundos para manter homogênea a mistura de água e sabão.

Tempo do Molho Longo:
30 minutos

Tempo do Molho Curto:
15 minutos

Programas de Lavagem para cada Tipo de Sujeira

Lavagem Pesada com Molho Longo para roupas muito sujas;
Lavagem Normal com Molho Curto para roupas sujas;
Lavagem Rápida sem molho para roupas pouco sujas.

Agitador Dual Action

Dupla ação durante a lavagem.
Esse sistema movimenta as roupas na vertical e na horizontal, limpando melhor a roupa, pois permite uma lavagem mais homogênea. Suas pás flexíveis foram desenvolvidas para não danificar os tecidos, tratando as roupas com mais cuidado.

Painel Eletrônico

Nunca foi tão fácil e seguro lavar roupa. Basta pressionar os botões do Painel Eletrônico para escolher o programa de lavagem de acordo com a sua necessidade, seguindo as funções descritas no painel.

Pés Multi-função

Possibilitam o nivelamento adequado da sua Lavadora Brastemp para o seu correto funcionamento, além de possuírem uma base de borracha antiderrapante. Mais segurança e estabilidade.

Dispensamento Automático

Maxi-Dispenser (Clean 6 kg)

Sua Lavadora distribui automaticamente, de acordo com o programa de lavagem, o sabão, o amaciante e o alvejante, sem que você precise acompanhar a lavagem para fazer isso manualmente. Conforto e bem estar.

Multi-Dispenser com 3 compartimentos (Turbo Eficiência 8 kg)

Com 3 recipientes, sua Lavadora distribui automaticamente o sabão, o amaciante e o alvejante, em função do programa de lavagem determinado por você. Aumenta o desempenho da lavagem e o cuidado com o tecido.

Tampa de Vidro Temperado

Permite visibilidade total durante o processo de lavagem, com toda segurança.

* Foto Ilustrativa (Modelo Clean 6 kg)

cuidado com as roupas

Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar o melhor proveito de sua Lavadora e mantenha suas roupas por mais tempo.

Verifique na etiqueta

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se pode ser lavada em máquina;
- se pode ser lavada com alvejantes;

Escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

Separe as roupas

- roupas brancas, das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas;
- artigos "receptores" de fiapos (meias, maiôs etc.), dos artigos "doadores" de fiapos (fralda, moleton, toalha de banho etc.).

Examine as roupas antes da lavagem

Antes de colocar as roupas na Lavadora, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lavadora e impedindo o seu funcionamento.

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, clipes etc...)
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente soutiens com armação em aro e alças removíveis;
- roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados às roupas;
- feche zíperes e botões de pressão para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

Conselhos úteis para remoção de manchas

- Manchas podem ser retiradas facilmente se o tecido for tratado o mais rapidamente possível. Evite que a mancha seque ou permaneça por muito tempo em contato com o tecido.
- Quanto maior for o tempo de permanência da mancha na roupa, maior será o ataque às fibras e maior será o esforço para removê-la, podendo desgastar o tecido mais rapidamente.
- Guardar no armário, ou passar a ferro roupas que não estejam devidamente lavadas, pode ocasionar a fixação permanente das manchas.
- Nem sempre a mancha é eliminada na primeira vez. Às vezes é necessário repetir o procedimento várias vezes até que a mancha seja totalmente removida.
- Antes de usar qualquer removedor é aconselhável que se faça um teste em uma parte escondida do tecido para evitar possíveis danos à sua roupa.
- Verifique sempre as recomendações do fabricante do tecido na etiqueta da roupa.
- Verifique também as recomendações dos fabricantes de produtos químicos (sabão, alvejante e amaciante). O resultado da lavagem pode variar de acordo com os produtos utilizados.

A roupa é desbotável?

Para verificar se uma roupa é desbotável, faça o teste abaixo, seguindo passo a passo as instruções:

1. Umedeça um pedaço da roupa, de preferência a bainha.

2. Coloque um tecido branco (para teste, que possa ser manchado) sobre o tecido colorido que foi umedecido e passe-o com ferro quente.

3. Se a cor do tecido colorido impregnar o tecido branco, quer dizer que ele manchará outras roupas que sejam lavadas juntamente. Lave-o separadamente com água fria e sem deixar de molho e, em seguida, enxágüe-o e deixe-o secar à sombra.

O peso das roupas secas

camisa	250 g
camiseta	150 g
calça jeans adulto	700 g
calça jeans infantil	400 g
conjunto moleton adulto	700 g
peça íntima	50 g
fralda	50 g
fronha	50 g
jaqueta jeans	800 g
pano de prato	50 g
lençol casal	800 g
lençol solteiro	500 g
pijama	300 g
toalha de banho	500 g
toalha de rosto	200 g
toalha para pés	300 g
toalha de mesa grande	500 g
toalha de mesa pequena	250 g

Entenda os símbolos nas etiquetas das roupas

Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica normal. Temperatura máxima 40ºC.

Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica reduzida. Temperatura máxima 40ºC.

Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica muito reduzida. Temperatura máxima 40ºC.

Deve ser lavada à mão.

Não lavar.

Pode ser lavada com alvejante à base de cloro.

Não pode ser lavada com alvejante à base de cloro.

Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura máxima.

Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura mínima.

Não é permitido secar em secadora.

Secar na vertical.

Secar na vertical sem torcer.

Secar na horizontal.

Passar a ferro com temperatura máxima de 110ºC.

Passar a ferro com temperatura máxima de 150ºC.

Passar a ferro com temperatura máxima de 200ºC.



Não passar a ferro.

Lavar a seco. A letra no interior do círculo indica o produto químico a ser usado (A, P ou F)

Não lavar a seco.

uso da Lavadora

Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

1 limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os três passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão até a metade, com sabão em pó.

2. Programe a Lavadora, seguindo as instruções da página 10.

Programa de Lavagem _____ RÁPIDA

Nível de Água _____ ALTO

3. Deixe a Lavadora fazer o ciclo completo.

2 abasteça a Lavadora

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.

IMPORTANTE - Nunca coloque as roupas no cesto após encher a Lavadora com água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada nível de água

Lavadora Clean 6 kg

Nível Alto _____ 6,0 kg de roupa seca*

Nível Médio _____ 3,0 kg de roupa seca

Lavadora Turbo Eficiência 8 kg

Nível Alto _____ 8,0 kg de roupa seca*

Nível Médio _____ 4,0 kg de roupa seca

Consulte a tabela de pesos de roupa na página 07.

Ao utilizar a capacidade nominal da Lavadora, as roupas não devem ultrapassar a linha superior de furos do cesto e a extremidade da hélice, conforme figura ao lado.

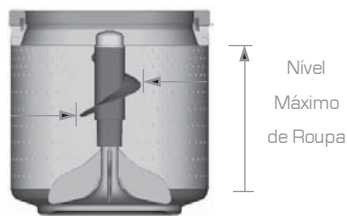

*A capacidade nominal declarada se refere a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cujas composições, dimensões e gramaturas são especificadas na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC , n.º 185. A capacidade máxima da Lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que pode ser lavada em um domicílio. Contudo, existem certos tipos de artigos que, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma), podendo comprometer o bom funcionamento e performance da Lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.

3 abasteça o dispenser

Maxi-dispenser
Lavadora Clean 6 kg

O Maxi-dispenser possui uma gaveta com 2 recipientes que armazenam o sabão em pó e o amaciante, mais um recipiente separado para alvejante. Os produtos são dispensados automaticamente durante as etapas da lavagem. Para usar a gaveta, basta puxar com uma mão para abri-la , abastecê-la conforme as instruções abaixo e fechá-la, empurrando para dentro.

Compartimento de Sabão

- Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- Verifique, na tabela abaixo, a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento:

	NÍVEL ALTO	NÍVEL MÉDIO
LAVAGEM PESADA	completa	quase cheio
LAVAGEM NORMAL	quase cheio	metade
LAVAGEM RÁPIDA	metade	quase metade

Compartimento de Amaciante (Uso Opcional)

- Abasteça este compartimento somente com amaciante líquido.
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.

Compartimento de Alvejante (Uso Opcional)

- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas.
- Abasteça com alvejante líquido este compartimento. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-o com um pouco de água antes de usar.
- Não deixe cair amaciante no compartimento do sabão e vice-versa. Caso isso ocorra, a reação química entre os produtos pode manchar o tecido e danificar a Lavadora.
- Caso você abasteça o Maxi-dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em "Limpeza do Maxi-dispenser" página. 13.

Multi-dispenser
Lavadora Turbo Eficiência 8 kg

O Multi-dispenser é uma gaveta que armazena em 3 compartimentos os produtos de limpeza e os distribui automaticamente durante as etapas da lavagem. Para usá-lo, basta puxar com uma mão para abrir, abastecê-lo conforme as instruções abaixo e fechar empurrando para dentro:

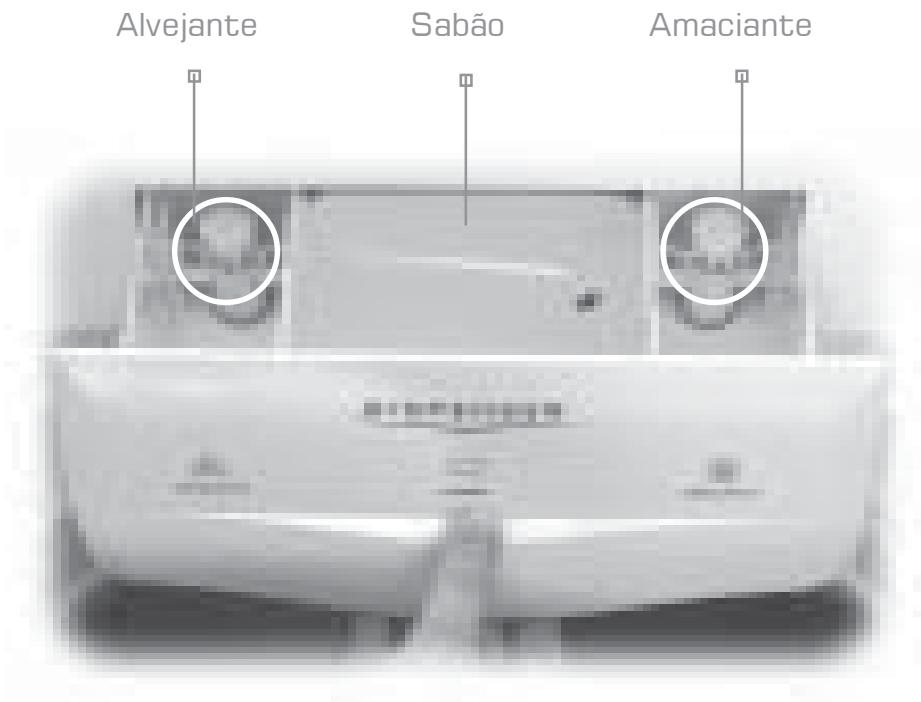

Compartimento de Sabão

- Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento:

	NÍVEL ALTO	NÍVEL MÉDIO
LAVAGEM PESADA	completo	quase cheio
LAVAGEM NORMAL	quase cheio	metade
LAVAGEM RÁPIDA	metade	quase metade

Compartimentos de Alvejante e Amaciante

- Abasteça estes compartimentos somente com os produtos indicados.
- Não ultrapasse o nível máximo (MÁX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.
- O nível máximo desses compartimentos é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.

- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-o com um pouco de água antes de usar.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.
- Não deixe cair amaciante no compartimento do sabão e vice-versa. Caso isso ocorra, a reação química entre os produtos pode manchar o tecido e danificar a Lavadora.
- Caso você abasteça o Multi-dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em "Limpeza do Multi-dispenser" página. 14.

4 programe a Lavadora

Siga os 4 passos indicados abaixo para programar a Lavadora conforme suas necessidades:

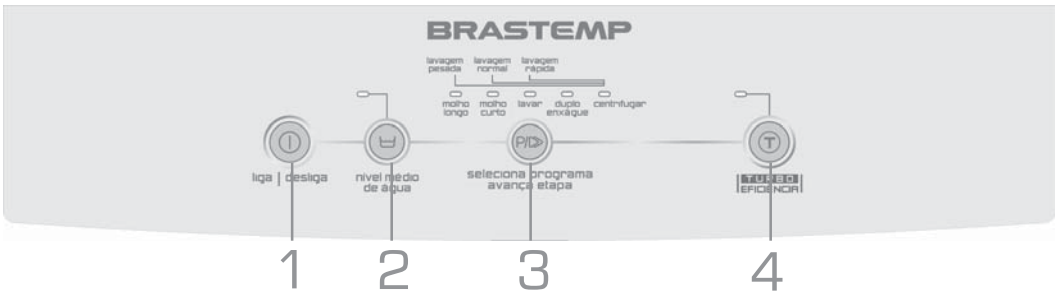

1 Ligue a Lavadora

2 Selecione o nível médio de água para lavar até a metade da capacidade de roupa seca.

Clean 6 Kg
NÍVEL ALTO (Luz apagada) - até 6,0 kg de roupa seca
NÍVEL MÉDIO (Luz acesa) - até 3,0 kg de roupa seca

Turbo Eficiência 8 Kg
NÍVEL ALTO (Luz apagada) - até 8,0 kg de roupa seca
NÍVEL MÉDIO (Luz acesa) - até 4,0 kg de roupa seca

3 Escolha as etapas de lavagem de acordo com o nível de sujeira das roupas

roupa muito suja	Lavagem Pesada
roupa suja	Lavagem Normal
roupa pouco suja	Lavagem Rápida

4 Sua Lavadora possui 2 ciclos de lavagem:

CICLO NORMAL (Luz apagada) - para roupas do dia-a-dia
TURBO EFICIÊNCIA (Luz acesa) - para roupas pesadas

Selecione o ciclo TURBO EFICIÊNCIA para lavar roupas mais pesadas. Esta função possui uma agitação mais forte, proporcionando um melhor desempenho durante a lavagem.

	Tempo aproximado de lavagem*	
	Clean 6 kg	Turbo Eficiência 8 kg
Lavagem Pesada	1 hora e 48 minutos	2 horas e 01 minuto
Lavagem Normal	1 hora e 14 minutos	1 hora e 26 minutos
Lavagem Rápida	59 minutos	1 hora e 06 minutos

* Tempo calculado com nível alto de água. A duração do programa pode variar em função da variação da pressão da água na sua residência ou quando você optar pelo Nível Médio de Água .

limpeza

Limpeza Interna da Lavadora

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.

2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.

3. Faça a seguinte seleção no painel:

Nível de água _____ ALTO

Programa de Lavagem _____ LAVAGEM PESADA

4. Deixe a Lavadora fazer o ciclo completo

ATENÇÃO: Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.

Limpeza Externa da Lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

▪ Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora.

▪ Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.

▪ Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar um curto-circuito ou incêndio.

Limpeza da Tela-filtro da Mangueira

Eventualmente, será necessário desrosquear a mangueira da torneira e submeter a tela-filtro a um jato de água, podendo também fazer uso de uma escova para limpá-la.
IMPORTANTE: Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

IMPORTANTE
Sua Lavadora possui um sistema que elimina os resíduos e fiapos automaticamente, através da água, durante o escoamento. Por isso não possui filtro.

Limpeza da gaveta do Maxi-Dispenser (Lavadora Clean 6 kg)

Limpe a gaveta do Maxi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe a gaveta de sabão e amaciante até que ela trave.

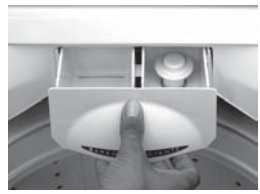

2. Incline-a para baixo para soltá-la da trava.

3. Em seguida, levante a frente da gaveta para que ela saia totalmente do alojamento.

4. Remova o sifão do recipiente de Amaciante, puxando-o para cima.

5. Lave o sifão e a gaveta com água corrente e uma esponja macia.

6. Limpe o alojamento, onde fica a gaveta, com um pano umedecido em água. Coloque o sifão no recipiente de Amaciante.

7. Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento.

Limpeza do Multi-Dispenser
(Lavadora Turbo Eficiência 8,0 kg)

Limpe o Multi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe o Multi-dispenser até que ele pare e trave.

2. Abaixe o Multi-dispenser para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento.

3. Remova os sifões dos compartimentos de alvejante e amaciante, puxando-os para cima.

4. Lave os sifões e o Multi-dispenser com água corrente e uma escova ou pincel.

5. Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água. Monte as peças nos compartimentos de alvejante e amaciante.

6. Posicione o Multi-dispenser no trilho do alojamento e levante-o para que se encaixe também na parte superior do mesmo.

7. Empurre o Multi-dispenser suavemente para dentro do alojamento até fechar.

Solucionando Problemas

Problema	Causa Provável	Solução
Lavadora não funciona / não liga.	Tecla Liga-Desliga não acionada.	Acione a tecla Liga-Desliga.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Tampa aberta.	Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
Não lava.	Carga de roupa inadequada para o volume de água.	Selecionar o nível de água de acordo com a carga de roupa.
	Uso inadequado do dispenser.	Verifique se o dispenser foi abastecido de acordo com o programa.
	Programa inadequado para o nível de sujeira da roupa.	Consulte a página 11.
	Sabão não dilui no dispenser.	Não utilize sabão empedrado.
Resíduo no Maxi-dispenser.	Baixa pressão da água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Uso inadequado do dispenser.	Verifique se o abastecimento do sabão foi feito de acordo com o programa.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no dispenser.
	Montagem inadequada do dispenser.	Verifique se as peças estão bem encaixadas.
Lavadora não solta água.	Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
Não entra água.	Torneira fechada.	Abra a torneira.
	Mangueira de entrada de água dobrada.	Instale-a adequadamente (Consulte a página 03).
Aquecimento do painel.	Este aquecimento é característico do produto e ocorre porque a Lavadora está ligada na tomada.	Este aquecimento é normal, mesmo com a Lavadora desligada.
Pressão de água alta ou baixa.	Pressão de água inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão da água.

Problema	Causa Provável	Solução
Agita e pára	Molho Longo e/ou Molho Curto selecionados.	Característica normal do produto. Durante o molho, ocorrem agitações curtas de 30 segundos a cada 4 minutos e 30 segundos aproximadamente.
Agitação lenta	A Lavadora tem duas velocidades de agitação, que variam de acordo com o ciclo escolhido.	O Ciclo Turbo Eficiência possui uma agitação mais forte do que o ciclo Normal. No entanto, os enxágües do ciclo Turbo Eficiência possuem a mesma velocidade de agitação que a do ciclo Normal.
Barulho/ Estalo	Início do escoamento da água/ centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Não centrifuga	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 minuto após o esvaziamento total da Lavadora.	Antes do início da centrifugação, o cesto gira lentamente por algumas vezes para melhor acomo-dação das roupas.
Não enche	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lavadora).	Reveja as informações de instalação e mantenha a mangueira acima de 85 cm e abaixo de 1,20 m.
Danifica / mancha as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupas coloridas.	Não utilize alvejante para roupas brancas em roupas coloridas.
	Uso inadequado de programa de lavagem.	Siga as dicas de lavagem nas páginas 06 e 07.
	Água de abastecimento suja.	Instale um filtro de passagem de água.
Trepidação/ Deslocamento	Dependendo da distribuição da roupa durante a centrifugação, pode ocorrer uma vibração excessiva da Lavadora.	Abra a tampa e redistribua a roupa ao redor do agitador. Verifique se os pés da Lavadora estão nivelados. Reveja as informações de instalação.
Tempo de lavagem muito longo	Tipo de programa selecionado.	O tempo de lavagem é maior ou menor, de acordo com o programa escolhido. Consulte o tempo de cada programa na páginas 11.
Vazamento de água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira (Ver na página 03).
	A carga de roupa foi colocada no cesto após o abastecimento de água.	Colocar as roupas no cesto antes do abastecimento de água.

Termo de Garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;

- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo fabricante ou SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o produto não for de uso exclusivamente doméstico;

- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;

- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;

- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual do produto.

- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda, se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;

- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp - ou por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;

- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não acompanhem ou pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;

- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;

▪ falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no funcionamento de energia elétrica, água na residência, tais como: pressão de água insulficiente para o adequado funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor, etc...;

▪ serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

▪ falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

▪ transporte do produto até o local definitivo da instalação;

▪ produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;

▪ despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

▪ chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

▪ deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp - o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos através do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp;

▪ peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
Para a sua tranqüilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília - CEP 04183-901
São Paulo - SP - Caixa Postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: 4004.0014
Outras Regiões, Ligue: 0800.970.0999

Anotações

Dados Técnicos

	Lavadora Clean 6 kg	Lavadora Turbo Eficiência 8 kg
Dimensões e Peso		
Sem embalagem		
Altura com a tampa fechada (pé na mínima):	98 cm	98,5 cm
Altura com a tampa aberta (pé na mínima):	128 cm	131 cm
Largura:	57 cm	62 cm
Profundidade:	61 cm	67 cm
Peso:	34,8 kg	40,5 kg
Com embalagem		
Altura:	104 cm	104 cm
Largura:	61,8 cm	66,8 cm
Profundidade:	66,6 cm	71,5 cm
Peso:	36,3 kg	43 kg
Tensão:	127 V~/ 220 V~	127 V~/ 220 V~
Variação de tensão admitida:	106 a 132 V~/ 198 a 242 V~	106 a 132 V~/ 198 a 242 V~
Freqüência:	60 Hz	60 Hz
Consumo de energia:	127 V: 0,20 kWh[1] 220 V: 0,20 kWh[1]	127 V: 0,25 kWh[2] 220 V: 0,24 kWh[2]
Consumo de água:	127 V: 140 litros[1] 220 V: 140 litros[1]	127 V: 172 litros[2] 220 V: 172 litros[2]
Capacidade de roupa seca[3]:	6 kg	8 kg
Intensidade de corrente	127 V: 3 A 220 V: 2 A	127 V: 3,5 A 220 V: 2 A
Potência máxima	127 V: 360 W 220 V: 360 W	127 V: 420 W 220 V: 420 W
Centrifugação[4]:	750 rpm	750 rpm

[1] Ciclo Turbo Eficiência /Nível Alto de Água /Lavagem Pesada

[2] Ciclo Turbo Eficiência /Nível Alto de Água /Lavagem Pesada

[3] Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, Nº 185

[4] Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.

Questões Ambientais

Embalagem

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos procura em seus novos projetos usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto as peças da embalagem (sacos plásticos, peças de isopor e de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se desfazer deste produto procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e vigente em sua região, desta forma fazendo o descarte de forma mais correta possível.

fale com a Brastemp

Para tirar dúvidas, agendar serviços,
registrar sugestões ou reclamações,
ligue para:

4004.0014
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800.970.0999
(Outras Regiões)

Ou acesse o site:
www.brastemp.com.br

24 h por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano.

Assistência Técnica Autorizada:

- Mais de 3000 técnicos treinados
- Peças Originais
- Atendimento em horário comercial

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos

Rua Olympia Semeraro, 675
Jd. Santa Emília - CEP 04183-901
São Paulo - SP - Cx. postal 5171

Fotos apenas para fins publicitários.

SAB

ÚNICO AUTORIZADO
BRASTEMP

BRASTEMP
seja autêntico

www.brastemp.com.br

326047920 - Rev.05 - 06/07